


AudioPhony

SILVER-4


DISCO MIXER 17 ENTREES COMMUTABLES

Présentation générale

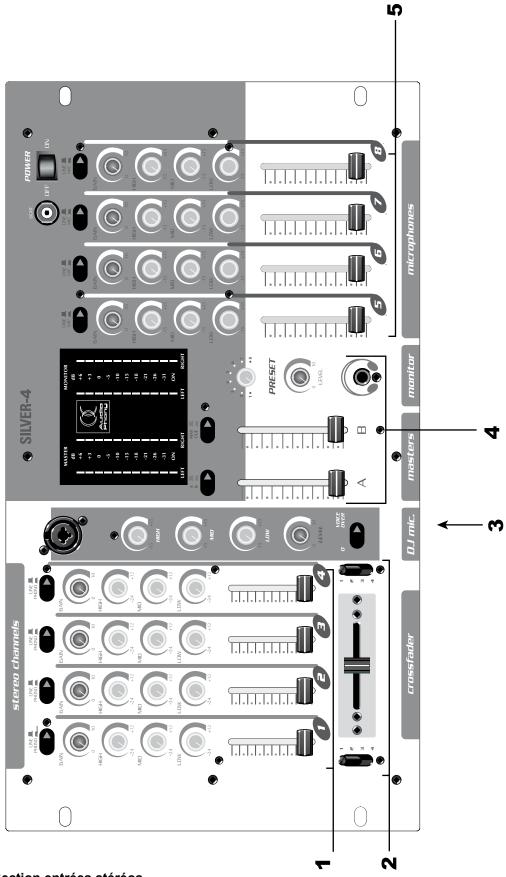

- 1 Section entrées stéréos
- 2 Section Cross-Fader
- 3 Tranche micro DJ
- 4 Section Master et Pré-écoute
- 5 Section entrées Micro et line

Description d'une voie stéréo

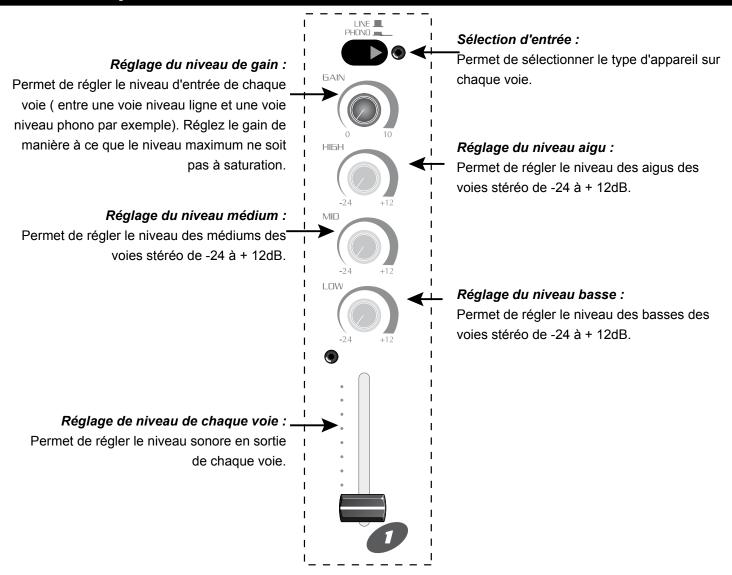


NOTE: Les voies LINE/MIC comportent les mêmes fonctions avec une plage de +/- 15 dB en HIGH/MID et LOW.

Description de la section Cross-Fader

Cross-fader:

Ce potentiomètre linéaire placé de manière horizontale, permet le fondu ou le fondu enchaîné entre deux sources. Il a été prévu amovible pour en faciliter le remplacement.

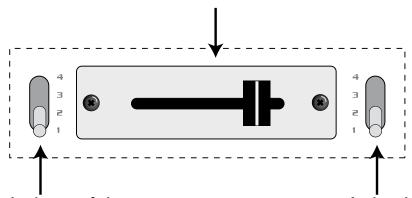


Assignation gauche du cross-fader :

Permet de sélectionner les voies assignées sur la partie gauche du Cross-Fader


Assignation droite du cross-fader :

Permet de sélectionner les voies assignées sur la partie droite du Cross-Fader

Description de la voie micro DJ

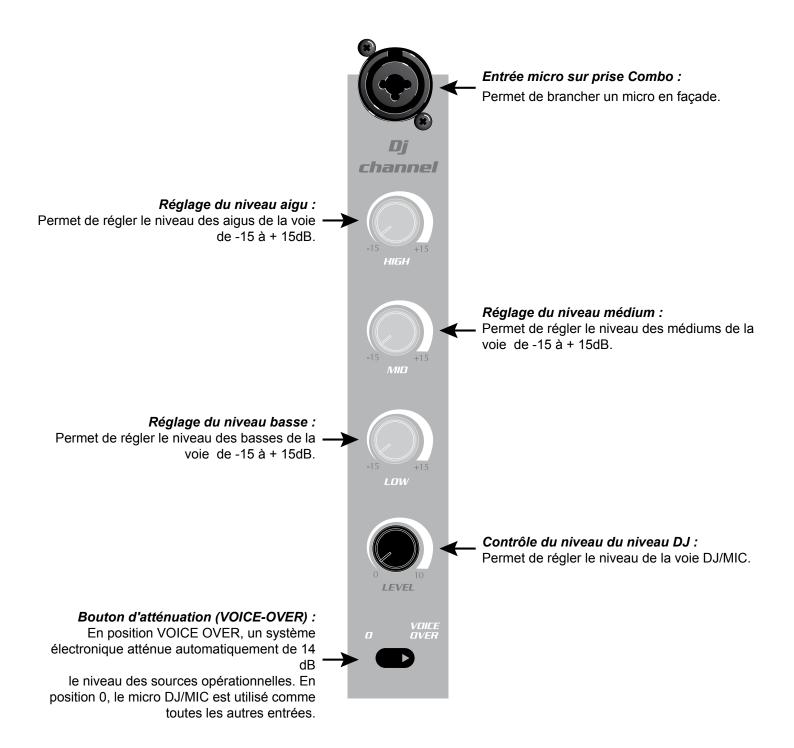

Déscription de la section Master

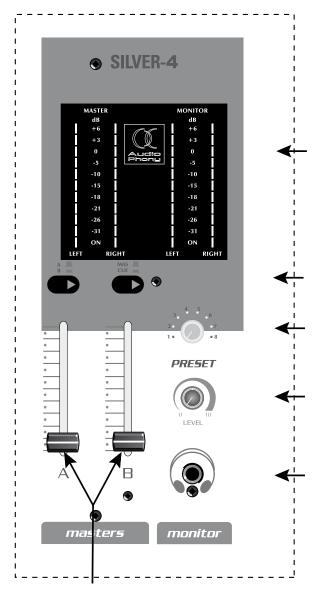

Réglage de niveau des sorties Master A et Master B :

Permet de régler le niveau sonore en sortie vers les amplificateurs. Régler un niveau moyen de 0 dB pour assurer un signal sans distorsion.

Vumètres à leds pour la visualisation du signal :

Master : Indique la puissance du signal master A ou B. Monitor : Indique le niveau de la sortie casque ou master. Régler un niveau moyen de 0 dB pour assurer un signal sans distorsion.

Commutateur du display :

A/B: Sélectionne le signal master A ou B.

MASTER/CUE : Sélectionne le niveau de la sortie casque ou master.

Commutateur de préécoute :

Ce commutateurs à 8 positions permet de sélectionner la source que l'on veut contrôler sur casque.


Réglage du niveau casque :

L'écoute à fort régime est fortement déconseillée, sous peine de dommages auditifs irréversibles.


Sortie casque sur Jack 6.35:

Permet de brancher un casque pour la pré-écoute du mixage.

Câblage d'une fiche RCA (signal asymétrique)

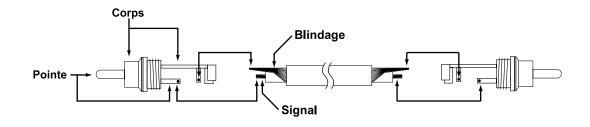

Présentation du panneau arrière

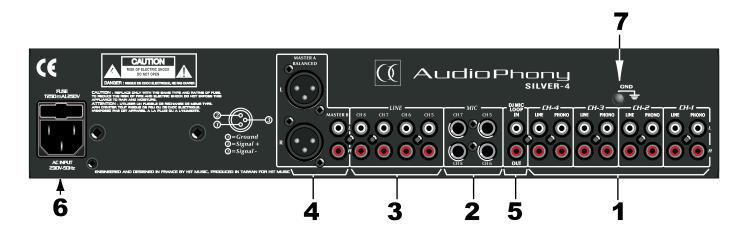

1 - Entrées Stéréo :

Fiches RCA (asymétriques):

LINE : Branchez vos lecteurs CD ou K7 ou Tuner ou DVD.

PHONO: Branchez vos platines vinyles.

2 - Entrées Micro:

Fiches Jack (symétriques)

Branchez vos micros.

3 - Entrées LINE :

Fiches RCA (asymétriques):

Branchez vos lecteurs CD ou K7 ou Tuner ou DVD.

4 - Sortie Master:

Master A:

Fiches XLR (symétriques)

Ces connecteurs permettent la liaison vers l'amplificateur principal.

Master B:

Fiches RCA (asymétriques)

Ces connecteurs permettent la liaison vers un amplificateur supplémentaire.

5 - Insertion d'effet :

Fiches RCA (asymétriques)

Ces connecteurs permettent le raccordement d'un processeur multi-effets sur la voie DJ mic.


6 - Entrée secteur :

AC 230 V 50Hz - Fusible : 250 mA; 5 x 20 mm.

7 - Cosse de masse pour les platines vinyles :

Branchez les connecteurs de masse de vos platines vinyles en serrant la vis.

Câblage d'une fiche XLR

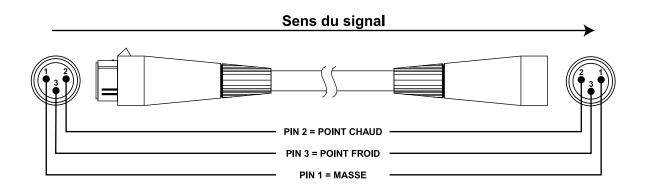

<u>NOTE</u>: vous pouvez connecter un signal asymétrique sur une entrée symétrique pour cela, déconnectez la broche 3 de votre fiche XLR et conservez sur la broche 2 le signal asymétrique.

Caractéristiques techniques

ENTREES

- Sensibilité d' une entrée phono (CH 1 - 4)

- Sensibilité d'une entrée ligne

- Impédance d'entrée phono (CH 1 - 4)

- Impédance d'entrée ligne

- Sensibilité d'une entrée micro (DJ, CH 5 - 8)

- Réglage de tonalité micro DJ

- Réglage de tonalité des voies stéréo

- Réglage de tonalité des voies Line/mic

- Atténuation du talkover

▶ SORTIES

CasqueRéponse en fréquence

- Rapport signal/bruit LINE

- Rapport signal/bruit PHONO

- Rapport signal/bruit MICRO

- Niveau de sortie master A

- Distorsion

GENERALES

- Alimentation

- Dimensions

- Poids

3 mV.

150 mV.

50 K Ω (RIAA).

100 K Ω.

1.5 mV.

+/- 15 dB à : 100Hz,1KHz et 10KHz.

- 24 +12 dB à : 100Hz,1KHz et 10KHz.

-+/- 15 dB à : 100Hz,1KHz et 10KHz.

-14 dB maximum à 1 kHz.

Maximum 20mW sous 8 Ω .

20 Hz à 20 Khz +/- 0.5 dB - (RIAA +/- 2dB).

80 dB.

70 dB.

70 dB.

1,5V nominal sous 600 Ω - 10V sous 600 Ω maximum.

0.02 % à la puissance de sortie nominale.

220 V; 50 Hz.

482 x 267 x 109.

4.5 kg.

Instructions de sécurité

- ✓ Toute personne susceptible de mettre en route, de monter, d'utiliser ou de réparer ce matériel doit :
 - Etre suffisamment qualifiée.
 - Respecter les instructions suivantes.
- ✓ Tout dommage occasionné par la non observation des instructions de ce manuel n'est pas couvert par la garantie.
- ✓ Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant tout branchement!
- ✓ Tenez l'appareil éloigné de toute source de chaleur. Température d'utilisation de 5°C à 50°C.
- ✔ Ne laissez jamais de récipient contenant un liquide près de l'appareil. Si toutefois un liquide entre en contact avec

l'appareil débranchez immédiatement celui-ci et faites le vérifier par un technicien compétent.

- ✓ Ne manipulez jamais l'appareil ou ses connexions avec les mains mouillées.
- ✓ Vérifiez la tension électrique et assurez-vous qu'elle n'est pas supérieure à celle indiquée au dos de l'appareil.
- ✓ Tenir les enfants et les novices éloignés de l'appareil.
- ✓ Ne nettoyez pas l'appareil ou ses Faders avec des produits trop abrasifs. Utilisez un chiffon doux et humide.
- ✓ Utilisez l'emballage d'origine pour tout transport.
- Avant d'allumer votre console vérifiez que tous les faders soient au minimum.
- ✔ Pour des raisons de sécurité et de garantie il est interdit d'effectuer des modifications sur cet appareil.



Attention appareil sous tension dangereuse! Risque d'électrocution!

